HP製品およびサービスについて詳しくは、HPのWebサイト、http://www.hp.com/jp/を参照してください。

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

製品番号:635677-291

ユーザー ガイド

HPでは、当社製品が環境に与える影響を減らすための取り組みを行っています。この取り組みの一環として、コンピューターのハードドライブ上の[ヘルプとサポート]に『ユーザー ガイド』および[ラーニング センター]を含めています。追加のサポート情報および『ユーザー ガイド』の最新版をWebサイトで参照できます。

Windowsユーザー



各種ユーザー ガイドを参照するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順 にクリックします。

Linuxユーザー



各種ユーザー ガイドについては、お使いのコンピューターに付属の『User Guides』(ユーザー ガイド) ディスクを参照してください。

ビジネス ノートブック コンピューター用登録サービス



最新ドライバー、パッチ、および情報などで、この製品を最新の状態に保てます。メールニュースの配信を希望する場合は、http://www.hp.com/go/alerts/でご登録ください。

使用許諾契約書(EULA)

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様はHP EULAの条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品(付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア)を14日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

サポート窓口へのお問い合わせ

『ユーザー ガイド』または**[ラーニング センター]**で説明されている情報を参照しても問題が解決しなかった場合は、HPのWebサイト、http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.htmlを参照してHPのサポート窓口にお問い合わせください。

上記のWebサイトでは、以下のようなサービスを利用できます。

- HPサポート エンジニアとのオンライン チャット
- 電子メールでのサポート窓口へのお問い合わせ
- HP販売店の検索

Webサイト以外のお問い合わせ方法につきましては、製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』をご覧ください。

シリアル番号ラベル情報

コンピューターの裏面に貼付されているシリアル番号ラベルには、サポート窓口に問い合わせる場合に必要になることがある重要な情報が記載されています。



0	製品名	4	保証期間
2	シリアル番号	6	モデル番号(一部のモデルのみ)
0	製品番号		

保証に関する情報

お使いの製品に適用されるHP限定保証規定は、日本向けの日本語モデルの製品では、製品に同梱されている『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されています。印刷物が添付されていない国または地域では、コンピューターの[スタート]メニューまたは付属のCD/DVDに明示的に記載されています。印刷物として保証規定が提供されていない国または地域では、http://www.hp.com/go/orderdocuments/でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送で申し込むことで、印刷物のコピーを入手できます。

北米:

Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

ヨーロッパ、中東、アフリカ:

Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy アジア太平洋:

Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

郵送で申し込む場合は、お使いの製品の製品番号および保証期間 (シリアル番号ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名前および郵送先のご住所を明記してください。

目次

第1章 次	マの手順	
	[HP QuickWeb]の概要(一部のモデルのみ)	1
	リカバリ ディスクの作成	1
	インターネットへの接続	
	ウィルス対策ソフトウェアのアップデート	
	コンピューターに関する情報の確認	2
第2章 剝	「機能	
	タッチパッド	5
	タッチスクリーン(一部のモデルのみ)	
第3章 [ト	IP QuickWeb]の使用(一部のモデルのみ)	
	[HP QuickWeb]の最初のセットアップ	16
	[HP QuickWeb]の使用	17
	Microsoft Windowsの起動	
	[HP QuickWeb]のオン/オフの切り替え	
	[HP QuickWeb]の操作ボタンの確認	
	起動バーのアイコンの確認	
	通知アイコンの確認	
	[設定]パネルの使用	
	ネットワークの設定	
	音楽の再生	
	写真の参照	
	[J ヤット]を使用したインスタント メッピーンの1-pk	
		23
第4章 情	青報の確認	
	電子版ガイドの確認	
	詳細情報の確認	26
第5章 =	1ンピューターの保護	
	ウィルスからのコンピューターの保護	27
	システム ファイルの保護	27
	プライバシーの保護	
	サージ電圧からのコンピューターの保護	
	コンピューターのシャットダウン	
	コンピューターを安全に使用するために	29

基本操作ガイド iv

第6章	ネットワーク	
イ	ンターネットへの接続方法の選択ンターネット サービス プロバイダー(ISP)の選択	32
無	線ネットワークへの接続	33
第7章	ソフトウェアの使用	
[E オ CI	ンストール済みソフトウェアの確認. IP TouchSmart]または[HP MediaSmart]ソフトウェアの使用. プティカル ディスクからのソフトウェアのインストール. DまたはDVDの作成(書き込み). ンピューターにインストール済みのソフトウェアのアップデート.	38 38 39
第8章	バックアップおよび復元	
情	カバリ ディスクの作成 報のバックアップ [元の実行	44
第9章	コンピューターの手入れ	
タ	・イスプレイの清掃ッチパッドおよびキーボードの清掃 ・ッチパッドおよびキーボードの清掃 ・ち運びおよび送付	51
付録A	トラブルシューティング	
	·ラブルシューティング情報イック トラブルシューティング	
付録B	仕様	
入	業環境 、力電源 、張ポート3の入出力信号(一部のモデルのみ)	57

基本操作ガイド v

索引

第1章 次の手順

コンピューターをセットアップしたら、コンピューターを使用する前に、このガイドに記載されている重要な作業を行う必要があります。このガイドには、コンピューターの保護および手入れに役立つ情報などが記載されています。まずこの章をすべて読み、必要な作業および詳細情報の参照先について確認します。詳しくは、該当する章を参照してください。なお、日本ではコンピューター本体の登録は行っていませんので、コンピューターをセットアップするときに登録画面が表示された場合は、【省略目または【スキップ】などを選択して次に進んでください。

コンピューターの各部の名称および位置について確認するには、[スタート]→[へルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択して、『ユーザー ガイド』を参照してください。

[HP QuickWeb]の概要(一部のモデルのみ)

コンピューターをセットアップしたら、[HP QuickWeb]を有効にします。Windows® オペレーティング システムを起動することなく、音楽、デジタル写真、およびWeb にすばやくアクセスできます。詳しくは、「第3章 [HP QuickWeb]の使用(一部のモデルのみ)」を参照してください。

リカバリ ディスクの作成

コンピューターをセットアップしたら、まず工場出荷時のイメージ全体のリカバリディスクを作成する必要があります。システムの動作が不安定になった場合または障害が発生した場合、オペレーティングシステムおよびソフトウェアプログラムを復元するためにリカバリディスクが必要です。手順については、「第8章バックアップおよび復元」を参照してください。

インターネットへの接続

リカバリ ディスクを作成したら、有線または無線ネットワークをセットアップします。ネットワークをセットアップすると、電子メールを送受信したり、インターネットに接続したりできるようになります。詳しくは、「第6章 ネットワーク」を参照してください。

ウィルス対策ソフトウェアのアップデート

インターネットへ接続したら、必ずお使いのウィルス対策ソフトウェアをアップデートしてください。ソフトウェアはコンピューターにプリインストールされており、試用期間中は無料でアップデートできます。ウィルス対策ソフトウェアは、ウィルスによる攻撃からコンピューターを保護するために役立ちます。詳しくは、「第5章コンピューターの保護」を参照してください。

コンピューターに関する情報の確認

以上の作業が完了したら、コンピューターの機能についてより詳しく調べたり、別 売の外付けオーディオ デバイスなどの追加コンポーネントをセットアップしたり します。

コンピューター上の[**ヘルプとサポート**]の[ユーザー ガイド]から『ユーザー ガイド』を確認してください。『ユーザー ガイド』には、コンピューターの使用に関する詳しい情報が記載されています。『ユーザー ガイド』の参照方法については、「第4章情報の確認」を参照してください。

コンピューターに搭載されているエンターテイメント機能、および各機能に関する 詳細情報の参照先を、以下に示します。

- マルチメディア ソフトウェア: コンピューターには、[HP TouchSmart] (一部 のモデルのみ) や[HP MediaSmart]などのマルチメディア ソフトウェアがプリインストールされています。[HP MediaSmart]を使用すると、コンピューターを持ち運び可能なエンターテイメント ツールとして利用できます。詳しくは、「第7章 ソフトウェアの使用」を参照してください。
- **オーディオ**:コンピューターにはスピーカーが内蔵されています。内蔵スピーカーの使用について、および別売の外付けオーディオ デバイスのセットアップ について詳しくは、[ヘルプとサポート]の[ユーザー ガイド]から『ユーザー ガイド』を参照してください。
- **ビデオ**: 別売のディスプレイ デバイスまたはHDMI (High Definition Multimedia Interface) デバイスをコンピューターに接続できます。オプティカル ドライブ (一部のモデルのみ) を使用してHD対応の映画を視聴することもできます。ビデオ機能について詳しくは、[ヘルプとサポート]の[ユーザー ガイド]から『ユーザー ガイド』を参照してください。




一部のモデルのコンピューターでは、映画を視聴するために[HP TouchSmart](一部のモ デルのみ)または[HP MediaSmart]ソフトウェアを使用する必要があります。

■ Webカメラ: 高感度イメージ テクノロジ搭載の調節式カメラおよび内蔵マイク から構成されるWebカメラは、インスタントメッセージプログラムでの使用に 最適です。Webカメラについて詳しくは、[ヘルプとサポート]の[ユーザー ガイ **ド]**から『ユーザーガイド』を参照してください。

第2章 新機能

タッチパッド

タッチパッドの各部

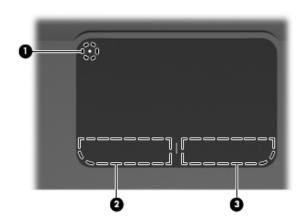

名称		説明	
● タッチパッド オン/オフ ボタン		タッチパッドのオンとオフを切り替えます。タッチパッ のオンとオフを切り替えるには、ボタンを2秒程度押した ままにします	
		タッチパッドがアクティブになっているときは、 タッチパッドランプが消灯します	
2 左	のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します	
6 右	 iのタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します	


タッチパッドのオンとオフの切り替え

工場出荷時の設定では、タッチパッドはオンになっています。タッチパッドがアクティブになっているときは、タッチパッドランプが消灯します。

タッチパッドのオンとオフを切り替えるには、タッチパッドオン/オフ ボタンを2秒 程度押したままにします。


移動

ポインターを移動するには、1本の指でタッチパッドの表面に触れ、ポインターを移動したい方向に指をスライドさせます。

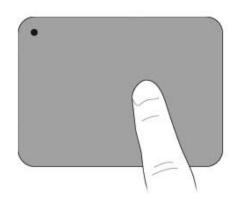

選択

左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。

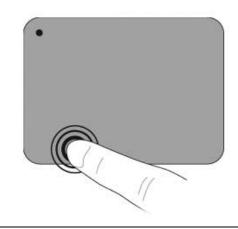

タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドでは、楽しく簡単に画像や本文ページを操作できるさまざまな種類の 操作(タッチパッド ジェスチャ)がサポートされています。 タッチパッド ジェス チャを行うには、以下のセクションで説明しているように、2本の指を同時にタッチ パッド上に置いて操作します。




タッチパッドの表面上であれば、どこでもスクロールしたりピンチしたりできます。

スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に移動するときに便利です。スクロールす るには、2本の指を少し離してタッチパッド上に置き、タッチパッド上で上下左右の 方向にドラッグします。




スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。

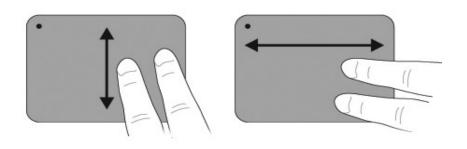

ピンチ/ズーム

ピンチジェスチャを使用すると、画像および文字を拡大または縮小できます。

- タッチパッド上に2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を徐々に拡げることで、オブジェクトのサイズを拡大してズームインできます。
- タッチパッド上に2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を徐々に狭めることで、オブジェクトのサイズを縮小してズームアウトできます。

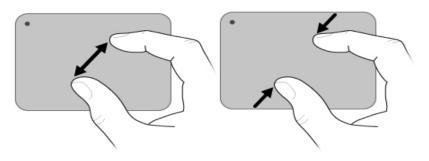


タッチパッドの設定

スクロールおよびピンチは、工場出荷時に有効になっています。コンピューターでは、工場出荷時に無効になっている他のタッチパッドジェスチャもサポートされています。

タッチパッドジェスチャを無効または再び有効にしたり、他のタッチパッドジェスチャを確認したりするには、以下の手順で操作します。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある [Synaptics] (シナプティクス) アイコンを ダブルクリックしてから、[Device Settings] (デバイスの設定) タブをクリック します。
- 2. デバイスを選択し、[Settings] (設定) をクリックします。
- 3. 無効または再び有効にする操作を選択します。
- [Apply] (適用) →[OK]の順に選択します。



タッチスクリーン (一部のモデルのみ)

タッチスクリーン Lで指を使用して特定のアクション (タッチスクリーン ジェス チャ)を実行できます。



🖎 ここに示す手順は、工場出荷時の設定に基づいています。認識されているクリックおよ びフリックの設定を変更するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアと **サウンド**]→[ペンとタッチ]の順に選択します。



プログラムによっては、一部の操作がサポートされていない場合もあります。

タッチスクリーン ジェスチャの使用

タップ (またはクリック)

タッチパッドまたは外付けマウスでクリックまたはダブルクリックする操作と同じ ように、画面上の項目をタップまたはダブルタップします。項目をタップして押し たままにすると、右のタッチパッドボタンを押したときと同じようにコンテキスト メニューが表示されます。




オペレーティング システムによって指が触れている領域のまわりに円が表示されるま で、タップした指を置いたままにします。円が表示された後、コンテキストメニューが 表示されます。

フリック

画面にタッチして上、下、左、または右方向に払いのけるように早く動かすと、画 面を切り替えたりドキュメントをすばやくスクロールしたりできます。




♥ フリックの操作を有効にするには、アクティブなウィンドウにスクロールバーが表示さ れている必要があります。

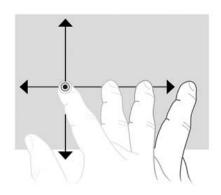

ドラッグ

画面上の項目に指を押し当てて、その指を動かすと、その項目を新しい場所にドラッ グできます。この動作でドキュメントをゆっくりスクロールすることもできます。

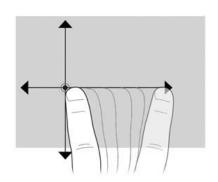



スクロール

スクロールは、ページや画像を上下に移動するときに便利です。スクロールするに は、2本の指を画面に置き、画面上で上下左右の方向にドラッグします。




スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。

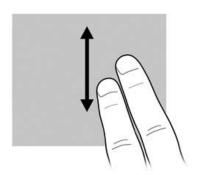

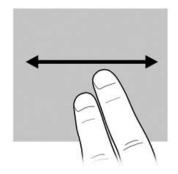

回転

回転ジェスチャを使用すると、写真やページなどを回転させることができます。回 転させるには、画面に親指を固定して、親指の周囲に半円を描くように、人差し指 を動かします。

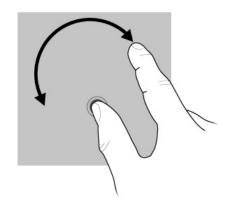


ピンチ/ズーム

ピンチ ジェスチャを使用すると、PDFファイル、画像、写真などの項目を拡大または縮小できます。

ピンチは以下のように行います。

- 画面上で2本の指を互いに離した状態にして、その2本の指の間隔を狭めてオブ ジェクトのサイズを縮小することで、ズームアウトできます。
- 画面上で2本の指を一緒の状態にして、その2本の指の間隔を拡げてオブジェクトのサイズを拡大することで、ズームインできます。

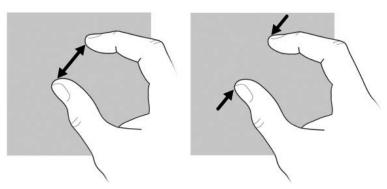

タッチスクリーンの設定

以下のようなタッチスクリーンの設定を行うことができます。

- クリック、フリック、および視覚的情報の設定を行うには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[ペンとタッチ]の順に選択します。これらの設定は、タッチスクリーンおよびコンピューターに固有のものです。
- 右利きと左利きの設定を行うには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハー ドウェアとサウンド]→[Tablet PC設定]→[全般]タブの順に選択します。これら の設定は、タッチスクリーンおよびコンピューターに固有のものです。
- ポインター速度、クリック速度、マウスの軌跡などの設定を変更するには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。これらの設定は、システムのすべてのポインティング デバイスに適用されます。

クリックの設定を変更またはテストするには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[ペンとタッチ]→[ペンのオプション]タブの順に選択します。
- 2. [ペン操作]の下で、操作を選択し、[設定]をクリックします。
- 3. 変更を行うか設定をテストしてから、[OK]をクリックします。

フリックの割り当てを変更または作成するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[ペンとタッチ]→[フリック]タブの順に選択します。
- 2. [ナビゲーション フリックと編集フリック]→[カスタマイズ]の順に選択します。
- 3. 画面の説明に沿って操作し、フリックの割り当てを変更または作成します。
- 4. [OK]をクリックします。

第3章 [HP QuickWeb]の使用 (一部のモデルのみ)

[HP QuickWeb]は、Windowsオペレーティングシステムとは別の、オプションのインスタント起動環境です。[HP QuickWeb]を使用すると、Windowsを起動することなく、Webブラウザーやその他の通信およびマルチメディアプログラムにすばやくアクセスできます。[HP QuickWeb]は、電源を入れてから数秒で使用できるようになり、以下の機能を備えています。

- Webブラウザー:インターネットを検索および参照したり、お気に入りの Web サイトへのリンクを作成したりします。
- チャット: [Google トーク]、[Windows Live Messenger]、[Yahoo! Messenger]、 その他のプロバイダーなどの複数のインスタント メッセージング プログラム を使用して友人とチャットします。
- Skype: [Skype]は他の[Skype]ユーザーと無料で通信できるボイス オーバー インターネット プロトコル (VoIP) です。[Skype]を使用すると、電話会議やビデオ チャットを行ったり、固定電話へ長距離電話をかけたりできます。
- Webメール: Yahoo、Gmail、その他のWebメール プロバイダーを使用して、電子メールを表示したり送信したりします。
- Webカレンダー:お気に入りのオンライン カレンダー プログラムを使用して、 スケジュールを表示、編集、および整理します。
- 音楽プレーヤー:お気に入りの音楽を聴いたり、プレイリストを作成したりします。
- フォト ビューアー: 写真を参照したり、アルバムを作成したり、スライド ショー を表示したりします。

[HP QuickWeb]の最初のセットアップ

Windowsのセットアップ プロセスが完了した後、初めてシステムを起動すると、[HP QuickWeb]のセットアップ画面が表示されます。画面の説明に沿って操作し、[HP] QuickWeb]を有効にします。プログラムを起動するには、[HP QuickWeb]の[Home] (ホーム) 画面にあるアイコンをクリックします。



このセクションの図は、お使いの[HP QuickWeb]の[Home]画面と若干異なる場合があり ます。



以降のセクションでは、[HP QuickWeb]のセットアッププロセスを完了し、[HP QuickWeb] を有効にしていることを前提にしています。詳しくは、[HP QuickWeb]ソフトウェアのへ ルプを参照してください。

[HP QuickWeb]の使用

[HP QuickWeb]を使用すると、Windowsを起動することなく、数秒でWebブラウザー やその他の通信およびマルチメディア プログラムにアクセスできます。 コンピュー ターの電源が切れているときに[HP QuickWeb]を起動するには、以下の手順で操作 します。

- 1. コンピューターの電源を入れます。[HP QuickWeb]の[Home] (ホーム) 画面が 表示されます。
- 2. [HP QuickWeb]の[Home]画面にあるアイコンをクリックして、プログラムを起 動します。



[HP QuickWeb]を有効にすると、コンピューターの電源を入れるたびに[HP QuickWeb]が 起動し、[Windowsの起動]アイコンの上に自動タイマーが表示されます。15秒間マウスを 動かさないか、キーを押さない状態が続いた場合、Microsoft® Windowsが起動します。[HP QuickWeb]のタイマーおよびタイマーの設定変更について詳しくは、[HP QuickWeb]ソフ トウェアのヘルプを参照してください。

Microsoft Windowsの起動



[HP QuickWeb]を有効にすると、コンピューターの電源を入れるたびに[HP QuickWeb]が 起動します。[HP QuickWeb]のタイマーおよびタイマーの設定変更について詳しくは、 [HP QuickWeb]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

Microsoft Windowsを起動するには、以下の手順で操作します。

- 1. コンピューターの電源を入れます。[HP QuickWeb]の[Home]画面が表示されま す。
- 2. 15秒間マウスを動かさないか、キーを押さない状態にしてMicrosoft Windowsを 起動するか、[HP QuickWeb]の[Home]画面の左端にある[Windowsの起動]アイ コンをクリックします。Windowsを起動するかどうかを確認するダイアロ グ ボックスが表示されます。[はい]をクリックします。



このダイアログボックスの[電源投入によってWindowsを初期設定のシステムとして起 動する]をクリックすると、[HP QuickWeb]が無効になります。[HP QuickWeb]を再び有 効にするには、次の「[HP QuickWeb]のオン/オフの切り替え」を参照してください。

[HP QuickWeb]のオン/オフの切り替え

Windowsオペレーティング システム内から[HP QuickWeb]を無効または再び有効にするには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP QuickWeb]→[HP QuickWeb構成ツール]の順に選択します。
- 2. [状態]タブをクリックして、[有効]または[無効]チェック ボックスにチェックを 入れます。
- 3. [OK]をクリックします。

[HP QuickWeb構成ツール]は、[スタート]→[コントロール パネル]→[表示方法]矢印 の順に選択することによってもアクセスできます。[大きいアイコン]または[小さいアイコン]を選択して、[HP QuickWeb構成ツール]を確認します。

[HP QuickWeb]の操作ボタンの確認

以下の表に、[HP QuickWeb]の操作ボタンを示します。

アイコン 説明



Windowsオペレーティング システムを起動します



コンピューターをシャットダウンします



[Home] (ホーム) 画面に戻ります (一部のモデルのみ)

起動バーのアイコンの確認

以下の表に、[HP QuickWeb]のアイコンを示します。

アイコン 説明



Web ブラウザーを起動します。お気に入りのWeb サイトをブックマークしたり、Web ページを表示したりできます



チャット用アプリケーションを起動します。[Googleトーク]、[Windows Live Messenger]、[Yahoo! Messenger]、およびその他のプロバイダーに対応しています



[Skype]を起動します。これは、他の[Skype]ユーザーと無料で通信できるボイス オーバー インターネット プロトコル (VoIP) です



Webメール用アプリケーションを起動して、Gmail、Yahoo、その他のWebメール プロバイダーなどの、Webベースの電子メール プログラムを表示できるようにします



Webカレンダーを起動して、お気に入りのオンライン カレンダーのプログラムを使用 してイベントのスケジュールを設定したり、イベントを管理したりできるようにしま す



音楽プレーヤーを起動します。ハードドライブまたは外付けドライブに保存されている音楽を選択して再生します。.mp3、.aac(MPEG-4)、およびオーディオCD形式をサポートしています



フォト ビューアーを起動します。ハードドライブまたは外付けドライブに保存されて いる写真を参照します。.jpg、.png、.gif、.tiff、および一部の.raw形式をサポートして います

通知アイコンの確認

以下の表に、通知アイコンを示します。

アイコン 説明



USBドライブが存在することを示します。USBドライブが挿入されている場合は、 [USB]アイコンを含む[File Manager](ファイル マネージャー)のウィンドウが開きます。[File Manager]のウィンドウを開くには、[USB]アイコンをクリックします。デバイスを安全に取り出すためのメニューを開くには、[USB]アイコンを右クリックします



ネットワークが接続されていることを示します。[ネットワーク]ダイアログ ボックス を開くには、**[ネットワーク]**アイコンをクリックします



ネットワークが切断されていることを示します。[ネットワーク]ダイアログ ボックス を開くには、[ネットワーク]アイコンをクリックします



スピーカーやマイクの音量を調整します。[ボリューム コントロール]ダイアログ ボックスを開くには、**[ボリューム コントロール]**アイコンをクリックします



音が消えていること(ミュート)を示します。音を元に戻すには、このアイコンをクリックします



[設定]パネルを起動します。[設定]パネルを使用して、日付や時刻などの[HP QuickWeb] の設定を変更します



コンピューターが外部電源に接続されていることを示します。コンピューターが外部 電源に接続されている場合は、電源コードが付いたバッテリのアイコンが表示されま す。このアイコンでは電源設定も調整できます



バッテリの充電状態を示し、コンピューターが外部電源に接続されていないことを示します。コンピューターがバッテリ電源で動作している場合は、バッテリのみのアイコンが表示されます

- コンピューターが外部電源に接続されている場合は、電源コードが付いたアイコンが表示されます
- コンピューターがバッテリ電源で動作している場合は、バッテリのみのアイコンが 表示されます

充電状態は、[バッテリ]アイコンの色で示されます

■ 緑色:充電済み

■ 黄色:ローバッテリ状態

■ 赤色:完全なロー バッテリ状態

電源設定を調整するためのメニューを表示したり、バッテリ容量に関する情報を表示したりするには、「バッテリ」アイコンをクリックします



[HP QuickWeb]ソフトウェアのヘルプを表示します

[設定]パネルの使用

- 1. コンピューターの電源を入れた後、[設定]アイコンをクリックします。[設定]パネルの選択ボックスが表示されます。
- 2. 変更するシステム設定に対応するアイコンをクリックします。以下のどれかから選択します。
 - □ [日時]
 - □ [入力言語]
 - □ [言語とキーボード]
 - □ [ネットワーク]
 - □ 「環境設定」
 - □ [画面設定]
 - □ [ボリューム コントロール]
 - □ [アプリケーション]
 - (設定]パネルでの設定の変更について詳しくは、[HP QuickWeb]ソフトウェアの ヘルプを参照してください。

ネットワークの設定

[HP QuickWeb構成ツール]を使用すると、無線接続をセットアップできるように[HP QuickWeb]を設定できます。このツールにアクセスするには、[設定]アイコン→[ネットワーク]の順に選択し、[Enable Wi-Fi] (無線LANを有効にする) チェック ボックスにチェックを入れます。[HP QuickWeb]およびWindowsを使用した無線接続のセットアップについて詳しくは、「第6章ネットワーク」および[HP QuickWeb]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

音楽の再生

音楽を再生するには、以下の手順で操作します。

- 1. 起動バーの[音楽]アイコンをクリックします。音楽プレーヤーが表示されます。
- 2. 音楽プレーヤーのウィンドウの左側で、音楽ファイルが含まれるディレクトリ に移動します。このディレクトリは、ハードドライブまたは外付けドライブの どちらにあってもかまいません。
- 3. ウィンドウの右側にある一覧から、再生する音楽ファイルをクリックします。
- 4. 音楽の選択を完了したら、ウィンドウの右下にある[**再生**]アイコンをクリックします。

写真の参照

されます。

写真を表示するには、以下の手順で操作します。

- 1. 起動バーの[**写真**]アイコンをクリックします。フォト ビューアーが表示されます。
- 2. フォト ビューアーのウィンドウの左側で、写真が含まれるディレクトリに移動 します。このディレクトリは、ハードドライブまたは外付けドライブのどちら にあってもかまいません。フォト ビューアーのウィンドウの右側には、選択さ れたディレクトリ内のすべての写真のサムネイル ビューが表示されます。
- 3. 表示する写真のサムネイルをダブルクリックします。 写真のサムネイル ビューがフォト ビューアーのウィンドウの右下に表示されます。それらのサムネイルの上に、選択された写真のより大きなビューが表示
- 4. 右向き矢印キーまたは左向き矢印キーを押すか、または次に拡大するサムネイル イメージをクリックすることによって、サムネイル ビュー内を移動します。

[チャット]を使用したインスタント メッセージの作成

[チャット]は、[Googleトーク]、[Windows Live Messenger]、[Yahoo! Messenger]、およびその他のプロバイダーに対応したインスタント メッセージング プログラムです。

インスタントメッセージングセッションを開始するには、以下の手順で操作します。

- 1. 起動バーの[**チャット**]アイコンをクリックします。友人の一覧ウィンドウと設定 ツールが表示されます。
- 2. 友人の一覧ウィンドウで、[**ヘルプ**]をクリックして、インスタントメッセージ ング プロトコル用の[**チャット**]の設定やアカウントのセットアップに関する情 報を入手します。また、既存のインスタントメッセージング アカウントと連携 するように[**チャット**]を設定することもできます。

[Skype]を使用したインターネット電話の利用

[Skype]は、他の[Skype]ユーザーと無料で通信できるボイス オーバー インターネット プロトコル (VoIP) です。また、多くの長距離電話会社の料金より低いコストで、固定電話への長距離電話をかけることもできます。

[Skype]のアカウントがすでに設定されている場合に、[Skype]を使用して電話会議またはビデオチャットを開始するには、以下の手順で操作します。

- 1. 起動バーの[Skype]アイコンをクリックします。[[Skype]にサインイン]ウィンド ウが表示されます。
- 2. Skype名およびパスワードを入力して、[サインイン]をクリックします。
- 3. 画面の説明に沿って操作し、電話会議またはビデオチャットを開始します。

[Skype]のアカウントが設定されていない場合に、[Skype]を使用して電話会議またはビデオチャットを開始するには、以下の手順で操作します。


- 1. 起動バーの[Skype]アイコンをクリックします。[[Skype]に**サインイン**]ウィンド ウが表示されます。
- 2. [アカウントを開設]リンクをクリックします。
- 3. 処理を続行する前に、[新規アカウントの作成]ウィンドウの一番下のリンク情報を参照して、利用規約および[Skype]を使用することで発生する可能性のある料金について確認してください。

[Skype]の使用について詳しくは、ソフトウェアのヘルプを参照してください。

第4章 情報の確認

電子版ガイドの確認

電源の管理、ドライブ、メモリ、セキュリティ、およびその他の機能など、コンピューターの機能およびコンポーネントについて詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。[ヘルプとサポート]の[ユーザー ガイド]から『ユーザー ガイド』を参照する場合、インターネットに接続する必要はありません。

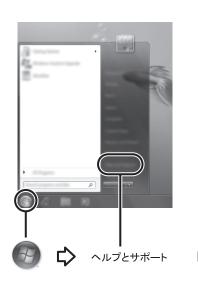



一部のモデルのコンピューターでは、『ユーザー ガイド』が付属の『User Guides』(ユーザー ガイド) ディスクに収録されている場合もあります。

詳細情報の確認

[ヘルプとサポート]では、『ユーザー ガイド』以外の場所からも、オペレーティング システム、ドライバー、トラブルシューティング ツール、およびサポート窓口への お問い合わせに関する情報を確認できます。[ヘルプとサポート]にアクセスするに は、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。お住まいの国または地域の サポート情報については、http://www.hp.com/support/でお住まいの国または地域を選 択して、画面の説明に沿って操作してください。

↑ 警告:操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお 読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をする際の正しい姿勢、および健康上/作業 上の習慣について説明しています。また、重要な電気的/物理的安全基準についての情報も提 供しています。[ヘルプとサポート]からこの文書を参照するには、[スタート]→[ヘルプとサポー ト]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。一部のモデルでは付属の『User Guides』(ユーザー ガイド)ディスクにも収録されています。また、HPのWebサイト(http://www.hp.com/ergo/ から[日本語]を選択します)からも入手できます。

安全情報および規定情報について、およびバッテリの処理については、『規定、安 全、および環境に関するご注意』を参照してください。[ヘルプとサポート]からこ の文書を参照するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に 選択します。一部のモデルでは付属の『User Guides』ディスクにも収録されています。

第5章 コンピューターの保護

ウィルスからのコンピューターの保護

コンピューターで電子メールを使用したりインターネットにアクセスしたりする場合、コンピューターがコンピューター ウィルスの危険にさらされます。コンピューター ウィルスに感染すると、オペレーティング システム、プログラム、ユーティリティなどが使用できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。

ウィルス対策ソフトウェアを使用すると、既知のウィルスを検出および駆除したり、 多くの場合はウィルスの被害にあった箇所を修復したりできます。新しく発見され たウィルスからコンピューターを保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを最新 の状態にしておく必要があります。

コンピューターには、[Norton Internet Security]がプリインストールされています。

- プリインストールされているバージョンの[Norton Internet Security]は、使用開始後60日間は無料でアップデートできます。無償アップデート期間の終了後も、延長アップデート サービスを購入してコンピューターを最新のウィルスから保護することを強くおすすめします。
- [Norton Internet Security]にアクセスしたり、ソフトウェアに関する詳しい情報を調べたりするには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[Norton Internet Security]の順に選択します。

システム ファイルの保護

オペレーティングシステムやバックアップおよび復元用ソフトウェアには、システムのバックアップとシステムの機能を最適な状態に復元するためのいくつかの方法が用意されています。それらの情報について詳しくは、「第8章バックアップおよび復元」を参照してください。

プライバシーの保護

コンピューターで電子メールやネットワークを使用したりインターネットにアクセスしたりする場合、使用者や使用しているコンピューターの情報を第三者が不正に取得してしまう可能性があります。

コンピューターのプライバシー保護の機能を最大限に活用するため、以下のように してください。

- オペレーティング システムおよびソフトウェアを最新の状態に保ちます。ソフトウェア アップデートの多くは、セキュリティを強化するためのものです。
- ファイアウォールを使用します。ファイアウォールソフトウェアは、お使いのコンピューターでの受信の流れを監視し、指定のセキュリティ基準を満たさないメッセージを遮断します。一部のファイアウォールは、送信の流れも監視します。

サージ電圧からのコンピューターの保護

不安定な電力供給や雷などによって発生する可能性のあるサージ電圧からコン ピューターを守るために、以下の点に注意してください。

- コンピューターの電源コードを、別売の高品質なサージプロテクターに接続してください。サージプロテクターは、一般のコンピューター販売店や電化製品店で購入できます。
- 雷が発生している間は、コンピューターをバッテリ電源で動作させるか電源を切って、電源コードおよびネットワークケーブルなど、コンピューターに接続されているコードやケーブル類を抜いてください。
- モデムへのサージ対策が必要な地域では、モデムを電話回線に接続するモデム ケーブルにもサージ対策を行ってください。多くの地域で、電話回線用のサー ジプロテクターは、一般のコンピューター販売店や電化製品店で購入できま す。

コンピューターのシャットダウン

コンピューターをシャットダウンするには、以下の手順で操作します。

- 1. データを保存し、すべてのプログラムを終了します。
- 2. [スタート]→[シャットダウン]の順に選択します。

コンピューターを安全に使用するために

★ 警告:感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。

- 電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに差し込んでくださ い。
- コンピューターへの外部電源の供給を完全に遮断するには、電源を切った後、電源コードを コンピューターからではなくコンセントから抜いてください。
- 安全に使用するため、必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。

↑ 警告:操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお 読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をする際の正しい姿勢、および健康上/作業 上の習慣について説明しています。また、重要な電気的/物理的安全基準についての情報も提 供しています。『快適に使用していただくために』を参照するには、[スタート]→[ヘルプとサ ポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。一部のモデルでは付属の『User Guides』(ユー ザー ガイド) ディスクにも収録されています。また、HPのWebサイト

(http://www.hp.com/erqo/から[日本語]を選択します)からも入手できます。

↑ 警告:火傷やコンピューターの過熱を防ぐために、ひざの上に直接コンピューターを置いて使 用したり、通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりと した水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンター などの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷い たりしないでください。また、ACアダプターの動作中に長時間ACアダプターを皮膚、または 枕や毛布、衣類などの表面が柔らかいものに接触させないでください。お使いのコンピューター およびACアダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。



↑ 警告:安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、製品に付属していた ACアダプターかバッテリ、HPが提供する交換用ACアダプターかバッテリ、またはHPからオプ ション製品として購入した互換性のあるACアダプターかバッテリだけをお使いください。指定 以外のACアダプターやバッテリを使用すると、怪我や事故、および機器の故障の原因となるこ とがあります。

安全情報および規定情報について、およびバッテリの処理については、『規定、安 全、および環境に関するご注意』を参照してください。[ヘルプとサポート]からこ の文書を参照するには、[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に 選択します。一部のモデルでは付属の『User Guides』ディスクにも収録されています。

第6章 ネットワーク

ペインターネット用ハードウェアおよびソフトウェア機能は、コンピューターのモデルお よびお使いの場所によって異なる可能性があります。

インターネットへの接続方法の選択

コンピューターでは、以下の2つのインターネットへの接続方法がサポートされてい ます。

- 無線: モバイル インターネット接続には、無線接続を使用できます。 コンピュー ターの既存のネットワークへの追加または無線ネットワークのセットアップに ついて調べるには、「既存の無線ネットワークへの接続」または「無線ネット ワークのセットアップ」のセクションを参照してください。
- 有線: RJ-11 (モデム) コネクタ (一部のモデルのみ) に接続されたモデム ケー ブル (別売) を使用してサービス プロバイダーに電話回線で接続したり、RJ-45 (ネットワーク) コネクタを使用してブロードバンド ネットワークに接続した りして、インターネットに接続できます。

コンピューターのネットワーク機能を使用して高速ブロードバンドインターネッ トサービスプロバイダー(ISP)に接続するには、以下のものを使用します。

- ケーブルモデム
- DSL (Digital Subscriber Line)
- 衛星诵信
- その他のサービス

ブロードバンド接続には、インターネット サービス プロバイダーより提供される追 加のハードウェアやソフトウェアが必要となる場合があります。

インターネット サービス プロバイダー(ISP)の選択

インターネットに接続する前に、インターネット サービスをセットアップします。 コンピューターに含まれる次のソフトウェアを使用して、新しいインターネットの アカウントを作成するか、またはコンピューターで既存のアカウントを使用するよ う設定できます。

■ Windowsの[インターネットへの接続]ウィザード

Windowsの[インターネットへの接続]ウィザードの使用

以下の場合は、Windowsの[インターネットへの接続]ウィザードを使用してインターネットに接続できます。

- すでにISPのアカウントを持っている場合
- ISP提供のディスクがある場合
- インターネット アカウントを持っていないが、ウィザード内の一覧からISPを 選択する場合(ISPの一覧は地域によっては表示されない場合があります)
- 一覧にないISPを選択し、そのISPから特定のIPアドレス、POP3、およびSMTP 設定などの情報が提供された場合

Windowsの[インターネットへの接続]ウィザードにアクセスしたりウィザードの使用手順を確認したりするには、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択し、「インターネットへの接続ウィザード」と入力して検索します。

ウィザード内でWindowsファイアウォールの有効/無効を選択する画面が表示された場合は、ファイアウォールを有効にします。

既存の無線ネットワークへの接続

コンピューターを既存の無線ネットワークに接続するには、以下の手順で操作します。

- 1. タスクバーの右端にある通知領域のネットワーク アイコンをクリックします。
- 2. 接続先のネットワークを選択します。
- 3. [接続]をクリックします。
- 4. 必要に応じて、セキュリティキーを入力します。


無線ネットワークのセットアップ

このセクションでは、無線機能を搭載したコンピューターを使用した、標準的な家庭または小規模オフィスの無線ネットワーク (無線ローカル エリア ネットワーク (無線LAN) とも呼ばれます)のセットアップに必要な手順について説明します。

無線ネットワークをセットアップしてインターネットに接続するには、以下の機器 が必要です。

- インターネット サービス プロバイダー (ISP) から購入した、ブロードバンド モデム (DSLまたはケーブル) および高速インターネット サービス
- 無線ルーター(別売)
- 無線コンピューター

以下に、インターネットおよび有線コンピューターに接続した無線ネットワークの全体図の例を示します。ネットワークの規模の拡大に応じて、追加の無線コンピューターおよび有線コンピューターをネットワークに接続してインターネットにアクセスできます。

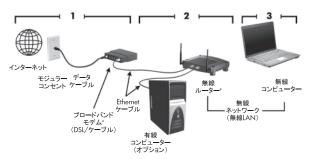

*取り付け手順は製造元によって異なります。

手順1:高速インターネット サービスの購入

すでに高速インターネットサービス(DSL、ケーブル、または衛星通信)を使用し ている場合は、「手順2:無線ルーターの購入および設置」を参照します。これから 高速インターネットサービスを使用する場合は、以下の手順で操作します。

- 1. コンピューターをお使いの地域のインターネット サービス プロバイダー (ISP) に問い合わせて、高速インターネット サービスおよびDSLまたはケーブル モデ ムを購入します。ISPによっては、モデムをセットアップし、ネットワーク ケー ブルを取り付けて無線コンピューターをモデムに接続し、インターネット サー ビスをテストするまでの手順をすべてサポートしている場合もあります。
- 2. ISP から、インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワード が提供されます。これらの情報を書き留めて、安全な場所に保管しておいてく ださい。

手順2:無線ルーターの購入および設置

お使いの無線コンピューターを使用して無線ルーターを設置する場合は、このセク ションに記載されている内容をよく読んでから、ルーターの製造元の説明書に沿っ て作業してください。ルーターの設置中に技術的なサポートが必要な場合は、ルー ターの製造元に問い合わせてください。



ルーターに付属のネットワーク ケーブルを使用して、新しい無線コンピューターを一時 的にルーターに接続することをおすすめします。これにより、コンピューターがインター ネットに接続できるかどうかを確認できます。

- 1. コンピューターの無線ランプが消灯していることを確認します。無線ランプが 点灯している場合は、無線ボタンを押して消灯させます。無線ボタンまたは無 線ランプの位置を確認したい場合は、「ヘルプとサポート」の「ユーザー ガイド」か ら『ユーザーガイド』を参照してください。
- 2. ルーターを設置中に、ルーターの製造元のソフトウェアを使用すると、ネット ワーク名(SSID)を変更してセキュリティを有効にすることで、無線ネット ワークのプライバシーを保護できます。多くのルーターは、工場出荷時に初期 設定のネットワーク名が指定されており、セキュリティは無効になっています。 ルーターのセットアップ時に初期設定のネットワーク名を変更したり、セキュ リティを有効にしたりする場合はその情報を書き留め、安全な場所に保管して おいてください。コンピューターおよびその他の既存のコンピューターをルー ターにアクセスするように設定する場合に、この情報が必要です。



🕟 セキュリティを有効にしない場合、許可されていない無線ユーザーがコン ピューターのデータにアクセスしたり、知らない間にインターネット接続を使 用したりするおそれがあります。無線ネットワークのセキュリティの強化につ いて詳しくは、[ヘルプとサポート]の[ユーザー ガイド]から『ユーザー ガイド』 を参照してください。

Windowsオペレーティング システムにも、初めて無線ネットワークをセットアップ する場合に役立つツールがあります。Windowsのツールを使用してネットワークを セットアップするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとイン ターネット]→[ネットワークと共有センター]→[新しい接続またはネットワークの セットアップ]→[新しいネットワークのセットアップ]の順に選択して、画面の説明 に沿って操作します。

手順3:無線ネットワークに接続するためのコンピューターの設定

- 1. 無線コンピューターの電源がオフの場合、オンにします。
- 2. 無線ランプが消灯している場合、無線ボタンを押して無線機能をオンにします。 無線ボタンおよび無線ランプの位置を確認したい場合は、[ヘルプとサポート] の[ユーザー ガイド]から『ユーザー ガイド』を参照してください。
- 3. 以下の手順で操作して、コンピューターを無線ネットワークに接続します。
 - a. タスクバーの右端にある通知領域のネットワーク アイコンをクリックしま す。
 - b. 接続先のネットワークを選択します。
 - c. [接続]をクリックします。
 - d. 必要に応じて、セキュリティキーを入力します。
- 4. インターネット ブラウザーを開いてWebサイトにアクセスし、無線ネットワー クに接続しているかどうかテストします。

有線ネットワークへの接続


有線ネットワークに接続するには、RJ-11モデム ケーブル(コンピューターには付属していません)またはRJ-45ネットワーク ケーブル(コンピューターには付属していません)が必要です。ケーブルにテレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コア❶が付いている場合は、コアが取り付けられている方の端❷をコンピューター側に向けます。



ケーブルを接続するには、以下の手順で操作します。

★ 警告:火傷や感電、火災、機器の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルをRI-45 (ネットワーク) コネクタに接続しないでください。

- 1. ケーブルをコンピューター本体のコネクタに差し込みます●。
- 2. ケーブルのもう一方の端を壁面等の差し込み口に接続します❷。

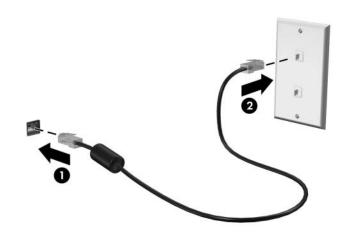

第7章 ソフトウェアの使用

コンピューターにはソフトウェアがプリインストールされています。一部のモデル では、付属のオプティカル ディスクに追加のソフトウェアも収録されています。

コンピューター上のソフトウェアを使用して、以下のものを含むさまざまなタスク を実行できます。

- デジタル メディア (オーディオCD、ビデオCD、オーディオDVD、ビデオDVD、 ブルーレイ ディスク (BD) など) の再生
- インターネットラジオの再生
- データCDの作成(書き込み)
- オーディオCDの書き込みおよび編集
- ビデオDVDまたはビデオCDの書き込みおよび編集

この章では、これらのタスクの一部を実行する方法について、およびコンピューター 上のソフトウェアの確認およびアップデート方法について説明します。

インストール済みソフトウェアの確認

コンピューターにプリインストールされているソフトウェアの一覧を表示するに は、**[スタート]→[すべてのプログラム]**の順に選択します。



プログラムを開くには、プログラム名をクリックします。



□ コンピューターに付属のソフトウェアの使用方法について詳しくは、ソフトウェアの製 造元が提供する説明書を参照してください。説明書は、ソフトウェアに含まれているか、 ディスクに収録されているか、製造元のWebサイトで提供されている場合があります。



② コンピューターのセキュリティを強化するため、Windowsには、ユーザー アカウントの 制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、 Windowsの設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求め られる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

[HP TouchSmart]または[HP MediaSmart]ソフトウェアの使用

お使いのコンピューターのモデルによって、[HP TouchSmart]または[HP MediaSmart]ソフトウェアがプリインストールされています。[HP TouchSmart]または[HP MediaSmart]を使用すると、コンピューターを持ち運び可能なエンターテイメントツールとして利用できます。これらのソフトウェアを使用して音楽やDVDおよびBDムービーを楽しむことができます。また、撮りためた写真を管理したり編集したりすることもできます。

[HP TouchSmart]または[HP MediaSmart]は以下の機能を備えています。

- インターネットテレビ: 一部の国または地域にのみ提供されているサービスです。インターネットに接続して、さまざまなテレビ番組やチャンネルを視聴したり、コンピューターにストリーミング配信されるHP-TVチャンネルをフルスクリーンモードで楽しんだりできます。
- 写真および動画のアップロードに対応(以下に例を示します):
 - □ [HP MediaSmart] の写真を、Snapfishなどのインターネット上の写真保存サイトにアップロードできます。
 - □ ホームビデオなどの動画(内蔵Webカメラで撮影したお気に入り映像など)をYouTubeに直接アップロードできます。

[HP TouchSmart]または[HP MediaSmart]を起動するには、タスクバーの [TouchSmart]アイコンまたは[MediaSmart]アイコンをダブルタップします。

[HP MediaSmart]の使用については、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択し、 検索ボックスに「MediaSmart」と入力して検索してください。

オプティカル ディスクからのソフトウェアのインストール

オプティカル ディスクからソフトウェアをインストールするには、以下の手順で操作します。

- 1. オプティカル ドライブにディスクを挿入します。
- 2. インストール ウィザードが表示されたら、画面の説明に沿って操作します。
- 3. コンピューターの再起動を求められた場合は再起動します。

コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、または製造元のWebサイトで提供されていたりする場合があります。

CDまたはDVDの作成(書き込み)

コンピューターにCD-RW、DVD-RW、またはDVD+RWディスクをサポートするオ プティカル ドライブが接続されている場合、[CyberLink Power2Go]などのソフト ウェアを使用して、データ ファイル、ビデオ ファイル、およびオーディオ ファイ ル (MP3、WAVなどの音楽ファイル)を書き込めます。

○ [CyberLink Power2Go]ではオーディオDVDを作成できません。

CDまたはDVDに書き込むときは、以下のガイドラインを参考にしてください。

- ディスクに書き込む前に、開いているすべてのファイルを保存して閉じ、すべ てのプログラムを終了します。
- CD-RWやDVD-RWは、一般的にはデータ ファイルの書き込みや、変更できな いCDまたはDVDに書き込む前にオーディオや動画の記録をテストする場合に 最適です。
- 通常、オーディオファイルを書き込む場合は、情報のコピー後は変更できない CD-RまたはDVD-Rを使用するのが最適です。
- ホーム ステレオやカー ステレオによってはCD-RWを再生できないものもある ため、音楽CDの書き込みにはCD-Rを使用します。
- ホーム システムで使用されるDVDプレーヤーは、通常、すべてのDVDフォー マットに対応しているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧 については、DVDプレーヤーに付属の説明書を参照してください。
- MP3ファイルは、他の音楽ファイル形式より必要とするファイルのサイズが小 さく、MP3ディスクを作成するプロセスはデータファイルを作成するプロセス と同じです。MP3ファイルは、MP3プレーヤーまたはMP3ソフトウェアがイン ストールされているコンピューターでのみ再生できます。

CDまたはDVDにデータを書き込むには、以下の手順で操作します。

- 1. 書き込むファイルを、ハードドライブのフォルダーにダウンロードまたはコ ピーします。
- 2. 空のCDまたはDVDをオプティカルドライブに挿入します。
- 3. [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択してから、使用するプログラムの 名前をクリックします。
- 4. データ、オーディオ、またはビデオなど、作成するCDまたはDVDの種類を選 択します。

- 5. [スタート]を右クリックし、[エクスプローラーを開く]をクリックして、書き込 むファイルを保存したフォルダーに移動します。
- 6. フォルダーを開き、空のオプティカル ディスクを挿入したドライブにファイル をドラッグします。
- 7. 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

↑ 注意:情報の損失またはディスクの損傷を防ぐため、以下の注意事項を必ず守ってください。

- ディスクに書き込む前に、コンピューターを安定した外部電源に接続します。コンピュー ターがバッテリ電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。
- ディスクに書き込む前に、使用するディスク ソフトウェア以外の開いているすべてのプロ グラムを閉じます。コピー元のディスクからコピー先のディスクへ、またはネットワーク ドライブからコピー先のディスクへ直接コピーしないでください。コピー元のディスクまた はネットワーク ドライブからハードドライブへコピーした後、ハードドライブからコピー 先のディスクヘコピーします。
- ディスクへの書き込みが行われている間は、コンピューターのキーボードを使用したり、コ ンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作 です。



、**注意:**著作権に関する警告に従ってください。コンピューター プログラム、映画や映像、放送 内容、録音内容などの著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権 法に違反する行為です。コンピューターをそのような目的で使用しないでください。

コンピューターにインストール済みのソフトウェアのアップデート

オペレーティングシステムを含め、ほとんどのソフトウェアは、製造元または提供元 によって頻繁にアップデートされます。コンピューターが出荷された後で、コン ピューターに付属するソフトウェアの重要なアップデートが行われる場合がありま

アップデートの内容によっては、別売のソフトウェアや外付けデバイスへのコン ピューターの応答方法に影響を与える場合があります。アップデートの多くは、セ キュリティ機能を強化します。

コンピューターをインターネットに接続したら、すぐにオペレーティング システム およびコンピューターにインストール済みの他のソフトウェアをアップデートします。インストール済みのソフトウェアをアップデートするリンクにアクセスするには、[ヘルプとサポート]を参照してください。ソフトウェアのアップデートについては、各ソフトウェアのヘルプ等も参照してください。

第8章 バックアップおよび復元

オペレーティング システムに組み込まれているツールおよび[HP Recovery Manager] (HPリカバリマネージャー) ソフトウェアは、システムに障害が発生した場合に、以下のタスクによって情報を保護および復元できるように設計されています。

- 情報のバックアップ
- リカバリディスクの作成
- システムの復元ポイントの作成
- プログラムまたはドライバーの復元
- システム全体の復元

リカバリ ディスクの作成

システムに深刻な障害が発生した場合や動作が不安定になった場合にシステムを工場出荷時の状態に復元できるようにするために、リカバリディスクを作成しておくことをおすすめします。リカバリディスクは、コンピューターを最初にセットアップした後、なるべく早く作成してください。

これらのディスクの扱いには注意して、安全な場所に保管してください。ソフトウェアを使用して作成できるリカバリディスクは、1セットのみです。

リカバリディスクを作成する前に以下のガイドラインをお読みください。

- 高品質なDVD-R、DVD+R、またはCD-Rディスクを使用します。これらのディスクはすべて別売です。DVDには、CDよりはるかに大きな容量を書き込むことができます。CDを使用すると最大20枚のディスクが必要になる場合でも、DVDでは数枚のみで済みます。
 - [HP Recovery Manager]ソフトウェアは、2層記録対応のディスクおよび書き換え可能なディスク (CD-RW、DVD±RWディスクなど) に対応していません。
- リカバリ ディスクの作成中はコンピューターを外部電源に接続しておく必要があります。
- 1台のコンピューターにつき、リカバリディスクは1セットのみ作成できます。
- コンピューターのオプティカル ドライブにディスクを挿入する前に、各ディスクに番号を付けておきます。

■ 必要に応じて、リカバリディスクの作成が完了する前にプログラムを終了させることができます。次回[HP Recovery Manager]を開くと、ディスク作成プロセスを続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

リカバリ ディスクを作成するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Recovery Manager]→[リカバリ ディスク 作成]の順に選択します。
- 2. 画面の説明に沿って操作します。

情報のバックアップ

新しいソフトウェアを追加したりデータファイルを作成したりするにつれて、定期的にシステムをバックアップしてなるべく新しいバックアップを作成しておく必要があります。システムのバックアップは以下のタイミングで行います。

- 定期的な間隔
 - ◎ 情報を定期的にバックアップするようにリマインダーを設定します。
- コンピューターを修復または復元する前
- ハードウェアまたはソフトウェアを追加/変更する前

バックアップする場合、以下の点に注意してください。

- Windowsの[システムの復元]機能を使用してシステムの復元ポイントを作成し、 定期的にディスクにコピーします。
- 個人用ファイルを[ドキュメント]ライブラリに保存し、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。

■ カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定 のスクリーン ショット (画面のコピー) を撮って保存します。設定をリセット する必要がある場合、スクリーン ショットを撮っておくと時間を節約できます。

画面をコピーしてワープロ文書などに貼り付けるには、以下の手順で操作します。

- a. 画面を表示します。
- b. 表示されている画面を、クリップボードに画像としてコピーします。 アクティブなウィンドウのみをコピーするには、[alt]+[fn]+[prt sc]キーを 押します。

画面全体をコピーするには、[fn]+[prt sc]キーを押します。

- c. ワープロ ソフトなどの文書を開くか新しく作成して、[編集]→[貼り付け]の順に選択します。
- d. 文書を保存します。
- 情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップできます。
- ディスクにバックアップする場合、次の種類のディスク (別売) を使用できます。CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD-R、またはDVD±RW。使用できるディスクの種類は、コンピューターに取り付けられているオプティカル ドライブの種類によって異なります。
 - DVDはCDより大きい容量を扱うことができるため、これらを使用すると、バックアップ に必要なリカバリディスクの数を減らすことができます。
- ディスクにバックアップする場合、コンピューターのオプティカルドライブに ディスクを挿入する前に、各ディスクに番号を付けておきます。

Windowsの[バックアップと復元]の使用

Windowsの[バックアップと復元]を使用してバックアップを作成するには、以下の手 順で操作します。



お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアッ プ処理を開始してください。



ファイルのサイズやコンピューターの処理速度によっては、バックアップ処理に1時間以 上かかることがあります。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元]の 順に選択します。
- 2. 画面の説明に沿って操作し、バックアップを設定および作成します。



② コンピューターのセキュリティを強化するため、Windowsには、ユーザー アカウントの 制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、 Windowsの設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求め られる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

システムの復元ポイントの使用

システムをバックアップすると、システムの復元ポイントが作成されます。システ ムの復元ポイントを使用して、特定の時点のハードドライブのスナップショットに 名前を付けて保存できます。その後に適用されたシステムの変更を元に戻す場合に、 その時点に復元することができます。



以前の復元ポイントに復元しても、最後の復元ポイントの設定後に保存されたデータ ファイルや作成された電子メールには影響を与えません。

また、システムファイルおよび設定の保護を強化するために、復元ポイントを追加 することもできます。

復元ポイントの作成が必要なとき

以下のようなときに復元ポイントを作成します。

- ソフトウェアやハードウェアを追加または大幅に変更する前
- システムが最適な状態で動作しているとき (定期的に設定します)

② 復元ポイントまで復元した後で、その操作を元に戻すこともできます。

システムの復元ポイントの作成

システムの復元ポイントを作成するには、以下の手順で操作します。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[システムの保護]をクリックします。
- 3. [システムの保護]タブをクリックします。
- 4. [保護設定]の下で、復元ポイントを作成するディスクを選択します。
- 5. [作成]をクリックします。
- 6. 画面の説明に沿って操作します。

以前の日付および時刻への復元

正常に機能していた時点に作成した復元ポイントへ設定を戻すには、以下の手順で 操作します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[システムの保護]をクリックします。
- 3. [システムの保護]タブをクリックします。
- 4. [システムの復元]をクリックします。
- 5. 画面の説明に沿って操作します。

復元の実行



📞 ファイルの復元は、以前バックアップを行ったファイルに対してのみ可能です。 コン ピューターをセットアップしたらすぐに、[HP Recovery Manager]を使用してリカバリ ディスク (ドライブ全体のバックアップ) を作成することをおすすめします。

[HP Recovery Manager]ソフトウェアを使用すると、システムに障害が発生した場 合または動作が不安定になった場合に、システムを修復または復元できます。IHP Recovery Manager]は、作成したリカバリディスクまたはハードドライブ上の専用 の復元用パーティション (一部のモデルのみ) から実行できます。ただし、コン ピューターにソリッド ステート ドライブ (SSD) が搭載されている場合、復元用 パーティションが存在しない可能性があります。その場合、コンピューターにはリ カバリ ディスクが付属しています。オペレーティング システムおよびソフトウェア を復元するには、このディスクを使用します。



Windowsには、[システムの復元]機能などの独自の修復機能が組み込まれています。これ らの機能をまだ試していない場合は、[HP Recovery Manager]を使用する前に試してくだ さい。これらの修復機能について詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択 してください。



工場出荷時の時点でプリインストールされたソフトウェアのみが、[HP Recovery Manager] によって復元されます。このコンピューターに付属していないソフトウェアは、製造元 のWebサイトからダウンロードするか、または製造元から提供されるディスクから再イン ストールする必要があります。

リカバリ ディスクを使用した復元

リカバリ ディスクからシステムを復元するには、以下の手順で操作します。

- 1. すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 最初のリカバリ ディスクをオプティカル ドライブに挿入し、コンピューターを 再起動します。
- 3. 画面の説明に沿って操作します。

ハードドライブのパーティションを使用した復元(一部のモデルのみ)

[スタート]ボタンまたは[f11]キーを押して、ハードドライブのパーティションから復 元を実行できます。復元を実行すると、コンピューターのハードドライブの内容が 工場出荷時の状態に戻ります。



コンピューターにSSDが搭載されている場合、復元用パーティションが存在しない可能性 があります。コンピューターに復元用パーティションが存在しない場合、以下の方法に よる復元はできません。パーティションが存在しないコンピューターには、リカバリディ スクが付属しています。オペレーティング システムおよびソフトウェアを復元するには、 これらのディスクを使用します。

パーティションから復元を実行するには、以下の手順で操作します。

- 1. 以下のどちらかの操作を行って、[HP Recovery Manager]にアクセスします。
 - □ [スタート]→[すべてのプログラム]→[Recovery Manager]→[リカバリ マ **ネージャー**]の順に選択します。

または

- a. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に[esc]キーを押しま す。
- b. 画面に[Press <F11> for recovery]というメッセージが表示されている間に [f11]キーを押します。
- [HP Recovery Manager]がロードされるには数分かかる場合があります。
- 2. [Recovery Manager]ウィンドウの[システムの復元]をクリックします。
- 3. 画面の説明に沿って操作します。

第9章 コンピューターの手入れ

ディスプレイの清掃

または化学薬品をディスプレイにかけないでください。

汚れやほこりを取り除くため、糸くずの出ない、軽く湿らせた柔らかい布を使用して定期的にディスプレイを清掃します。汚れが落ちにくい場合は、軽く湿らせた静電気防止の拭き取り用の布や静電気防止の画面用クリーナーを使用します。

タッチパッドおよびキーボードの清掃

タッチパッドにごみや脂が付着していると、ポインターが画面上で滑らかに動かなくなる場合があります。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピューターを使用するときは手をよく洗います。

★警告:感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがあります。

キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除くために、キーボードを定期的に清掃します。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してキーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみがはがれて取り除きやすくなります。

持ち運びおよび送付

最適な状態で使用するには、持ち運びおよび送付に関する以下の情報をお読みくだ さい。

- コンピューターを持ち運んだり荷物として送ったりする場合は、以下の準備を 行います。
 - 1. 情報をバックアップします。
 - 2. すべてのオプティカル ディスク、およびメディア カードやExpressCardなど のすべての外付けメディア カードを取り出します。

- 3. すべての外付けデバイスをオフにして、コンピューター本体から取り外します。
- 4. コンピューターをシャットダウンします。
- 情報のバックアップ コピーの予備を1部作成して、持参してください。バックアップはコンピューターと別の場所に保管してください。
- 飛行機に乗る場合などは、コンピューターを手荷物として持ち運び、他の荷物 と一緒に預けないでください。
- 航空会社によっては、機内でのコンピューターの使用が制限されることがあります。機内でコンピューターを使用する場合は、使用できるかどうかを航空会社にあらかじめ確認してください。
- 2週間以上コンピューターを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、 バッテリ パックを取り外して別々に保管します。
- コンピューターまたはドライブを荷物として送る場合は、緩衝材で適切に梱包 し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。
- コンピューターに無線デバイスまたは携帯電話機能 (802.11b/gデバイス、GSM (Global System for Mobile Communications) デバイス、GPRS (General Packet Radio Service) デバイスなど) が搭載されている場合、特定の環境において、これらのデバイスの使用が制限される可能性があります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内です。特定の装置の使用制限に関する方針が不明な場合は、装置に電源を入れる前に承諾を得てください。
- コンピューターを持って国外へ旅行する場合は、次のことを行ってください。
 - □ 滞在先の国の通関手続きを確認してください。
 - □ 滞在する国に適応した電源コードを、滞在する国のHP製品販売店で購入してください。電源コードは、各国または地域の規格に合ったものを使う必要があります。

警告: 感電、火災、装置の損傷などを防ぐため、コンピューターを外部電源に接続するときに、家電製品用に販売されている電圧コンバーターは使用しないでください。

付録A トラブルシューティング

トラブルシューティング情報

お使いのコンピューターに問題が発生した場合は、問題が解決するまで記載されている順に以下のトラブルシューティングを実行してください。

- 「クイック トラブルシューティング」を参照します。
- [ヘルプとサポート]から、Webサイトへのリンクやコンピューターに関する詳しい情報にアクセスします。アクセスするには、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択します。
 - 診断ツールおよび修復ツールの多くを実行するにはインターネット接続が必要ですが、[ヘルプとサポート]のようにコンピューターがオフラインの状態で問題を解決できるツールもあります。

クイック トラブルシューティング

コンピューターが起動しない場合

電源ボタンを押してもコンピューターが起動しない場合、問題の解決に以下の情報 が役立つことがあります。

■ コンピューターが電源コンセントに接続されている場合は、電源コンセントに 別の電化製品を接続してみて、コンセントから電力が正しく供給されていることを確認します。



このコンピューターに付属のACアダプター、またはHPによってこのモデルでの使用が許可されているACアダプターのみを使用してください。

■ コンピューターがバッテリ電源で動作しているか、電源コンセント以外の外部 電源に接続されている場合は、ACアダプターを使用してコンピューターを電源 コンセントに接続します。電源コードおよびACアダプターがしっかりと接続さ れていることを確認します。

コンピューターの画面に何も表示されない場合

コンピューターが起動していて電源ランプが点灯していても、画面に何も表示されない場合は、コンピューター本体のディスプレイに画像が表示される設定になっていない可能性があります。コンピューター本体のディスプレイに画面表示を切り替えるには、[fn]+[f4]キーを押します。

ソフトウェアが正常に動作しない場合

ソフトウェアが応答しない場合や正常に動作しない場合は、以下の操作を行います。

- [スタート]→[シャットダウン]ボタンの隣の矢印→[再起動]の順に選択して、コンピューターを再起動します。
 - この手順を使用してもコンピューターを再起動できない場合は、「コンピューターが起動しているが、応答しない場合」を参照してください。
- ウィルス スキャンを実行します。コンピューターでのウィルス対策ソフトウェアの使用方法について調べるには、「第5章 コンピューターの保護」の「ウィルスからのコンピューターの保護」を参照してください。

コンピューターが起動しているが、応答しない場合

コンピューターが起動していても、ソフトウェアやキーボード コマンドに応答しない場合は、シャットダウンできるまで、記載されている順に以下の緊急停止手順を試してください。

↑ 注意:緊急停止手順を使用すると、保存されていない情報は失われます。

- 電源ボタンを5秒程度押したままにします。
- コンピューターを外部電源から切り離し、バッテリを取り外します。

コンピューターが異常に熱くなっている場合

使用中のコンピューターは、通常、触ると温かくなっています。ただし、コンピュー ターが異常に熱くなっている場合は、通気孔がふさがっているためにコンピュー ターの温度が上がりすぎている可能性があります。

コンピューターの温度が上がりすぎていると考えられる場合は、コンピューターの 温度が室温と同じくらいになるまで待ちます。次に、すべての通気孔の周囲に障害 物がない状態でコンピューターを使用していることを確認します。



↑ 警告:火傷やコンピューターの過熱を防ぐために、ひざの上に直接コンピューターを置いて使 用したり、通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりと した水平などころに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンター などの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷い たりしないでください。また、ACアダプターの動作中に長時間ACアダプターを皮膚、または 枕や毛布、衣類などの表面が柔らかいものに接触させないでください。お使いのコンピューター およびACアダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。



内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作 動します。操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これ は正常な動作です。

外付けデバイスが動作しない場合

外付けデバイスが通常どおりに動作しない場合は、以下の作業を行います。

- デバイスの説明書の手順どおりに、デバイスをオンにします。
- デバイスを接続するケーブルがすべてしっかりと接続されていることを確認し ます。
- デバイスに十分な電力が供給されていることを確認します。
- デバイス(特に旧型の場合)がオペレーティングシステムに対応していること を確認します。
- 適切なデバイス ドライバーがインストールされ、最新の状態にアップデートさ れていることを確認します。

コンピューターを無線ネットワークに接続できない場合

コンピューターを無線ネットワークに正しく接続できない場合は、以下のことを行います。

★社内ネットワークに接続する場合は、IT管理者に問い合わせてください。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]→[問題のトラブルシューティング]の順に選択して、 画面の説明に沿って操作します。
- 無線デバイスがオンであること、およびコンピューターの無線ランプが青色に 点灯していることを確認します。ランプがオレンジ色に点灯している場合は、 無線デバイスをオンにします。
- コンピューターの無線アンテナの周囲に障害物がないことを確認します。
- ケーブルまたはDSLモデムおよびそれらの電源コードが正しく接続されており、 ランプが点灯していることを確認します。
- 無線ルーターまたはアクセス ポイントが正しく電源アダプターおよびケーブ ルまたはDSLモデムに接続されており、ランプが点灯していることを確認します。
- すべてのケーブルをいったん取り外してから再び接続し、電源をいったん切ってから再び投入します。
- 無線技術について詳しくは、[ヘルプとサポート]の情報とWebサイトへのリンクを参照してください。
- 無線ブロードバンド サービスを有効にする方法については、コンピューターに付属のモバイルネットワーク事業者に関する情報を参照してください。

付録B 仕様

作業環境

次の表には、コンピューターをさまざまな環境で使用したり運搬したりする場合に 役立つ、作業環境に関する情報を記載します。

動作保証温度	
動作時(オプティカル ディスク書き込み中)	5~35°C
非動作時	-20∼60°C
相対湿度(結露しないこと)	
動作時	10~90%
非動作時	5~95%
最大標高(非与圧)	
動作時	-15∼3,048 m
非動作時	-15∼12,192 m

入力電源

ここで説明する電源の情報は、コンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。 コンピューターは、AC電源またはDC電源から供給されるDC電力で動作します。コ ンピューターは単独のDC電源で動作しますが、コンピューターの電力供給には、こ のコンピューター用にHPにより提供および認可されているACアダプターまたは DC電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様のDC電力で動作できます。

入力電源	定格
動作電圧	18.5 V DCまたは19.0 V DC
動作電流	3.50 A、4.74 A、または6.50 A



🖎 コンピューターの動作電圧および動作電流は、コンピューターの裏面の規定ラベルに記 載されています。

拡張ポート3の入出力信号(一部のモデルのみ)

ここで説明する信号の情報は、コンピューターの拡張ポート3に別売の拡張製品を接続して使用する場合に役立ちます。(コンピューターにある拡張ポートは1つのみです。「拡張ポート(expansion port)」の後ろに数字が付記されることがありますが、これはコネクタの数ではなく、種類を表すものです。)

次の表に、コンピューターの拡張ポートでサポートされる入力信号および出力信号 を示します。

信号	サポート
USB 2.0	サポート
ギガビット イーサネット	サポート
IEEE 1394(4ピン コネクタ)	非サポート
赤外線レンズ(リモコン受光部:別売のリモコン用のみ)	サポート
電源入力	65 W~最大時90 W
DVI	非サポート
ヘッドフォン/スピーカー オーディオ出力	サポート
マイク オーディオ入力	サポート
VGA	サポート
電源ボタン	サポート
音量調整(上/下)	サポート
ミュート(消音)/再生ステータス	サポート

索引

英数字		ウィルス対策ソフトウェア	27
ACアダプター	29	音楽プレーヤー	15
CDまたはDVDの作成	39	温度	
HP	15	安全上の注意 29,	, 55
HP MediaSmart、使用	38	仕様	57
HP QuickWeb	1, 15	トラブルシューティング	55
アイコンの確認	18	1.4-	
音楽の再生	22	か行	
確認	18	『快適に使用していただくために』	29
写真の参照	22	回転、タッチスクリーン	11
使用	17	拡張ポート、仕様	58
[設定]パネル	21	確認、ソフトウェア	37
セットアップ	16	カスタマイズされているウィンドウ	
		ツールバー、およびメニュー バー(カ
ネットワークの設定	21	設定のバックアップ 44,	, 45
無効化または有効化	18	過熱、コンピューター	55
, ,	43, 48	環境の仕様	57
	29, 55	感電	29
ISP (インターネット サービスフ		画面に何も表示されない場合、トラ	ラ
イダー)	32	ブルシューティング	54
Microsoft Windows		キーボード、清掃	51
起動	17		32
初期設定の電源投入環境	17	『規定、安全、および環境に関する	
Norton Internet Security	27		_ . 29
Skype	23		
Webカレンダー	15	た	
Webブラウザー	15		53
Webメール	15	クリック、タッチスクリーン	9
Windowsの[インターネットへの打	接続]	ケーブル、モデム	31
ウィザード	32	国外での使用、コンピューター	57
Windowsの[バックアップと復元]		コンピューター	
	10	安全に使用するために	29
あ行		ウィルス	27
インターネット		応答しない場合、トラブルシュ	
インターネット サービス プロ	ロバ	ティング	54
イダー(ISP)の選択	32	起動	53
接続方法の選択	31	さ行	
ダイヤルアップ接続	31	= ••	•
無線接続	31	サージ電圧	28
インターネットへの接続	32	作業環境	
[インターネットへの接続]ウィザ		仕様	57
	32	整え方	29
ウィルス	27	作業上の習慣	29
71/rA	21	サポート窓口、ユーザー ガイド	26

システムの復元	43, 48	タッチパッド	
復元ポイント	44, 46	移動	6
姿勢	29	オンとオフの切り替え	6
湿度の仕様	57	確認	5
仕様		清掃	51
温度	57	設定	8
拡張ポート	58	選択	6
作業環境	57	タッチパッド オン/オフ ボタン、	位置
湿度	57		5
入力電源	57	タッチパッド ジェスチャ	
標高	57	使用	7
スクロール		スクロール	7
タッチスクリーン	11	ピンチ	8
タッチパッド	7	タッチパッド ボタン、位置	5
ズーム		タップ、タッチスクリーン	9
タッチスクリーン	12	ダイヤルアップ、インターネット	接
タッチパッド	8	続	31
清掃		チャット	15, 23
キーボード	51		26, 29
ディスプレイ	51		29, 55
接続		通知アイコン、確認	20
無線ネットワーク	32	ディスプレイ、清掃	51
有線ネットワーク	36	デバイス、外付け、トラブルショ	
説明書	26	ティング	55
送付、コンピューター	51	電源コード	29
外付けデバイス、トラブル	シュー	電源、コンピューターの起動	53
ティング	55	電源の仕様	57
ソフトウェア		トラブルシューティング	53
アップデート	2, 40	ウィルスの問題	54
ウィルス対策	27	過熱の問題	55
確認	37	画面に何も表示されない場合	54
情報の保護	43	起動時の問題	53
トラブルシューティング	グ 54	コンピューターが応答しない	場合
+ <i>4</i> -			54
た行		情報	53
タッチスクリーン		外付けデバイスの問題	55
回転	11	ソフトウェアの問題	54
使用	9	ディスプレイの問題	54
スクロール	11	無線ネットワークの問題	56
ズーム	12	ドラッグ、タッチスクリーン	10
設定。	12		
タップ	9	な行	
ドラッグ	10	入力電源の仕様	57
ピンチ	12		
フリック	10		

は行		保護、サージ電圧	28
バックアップ	44	ま行	
方法	44	無線、インターネット接続	31
標高の仕様	57	無線ネットワークの問題、トラブ	
ピンチ		無線不クトラークの问題、トラファ シューティング	
タッチスクリーン	12		56
タッチパッド	8	無線ネットワークへの接続	32
ファイアウォール	28	持ち運び、コンピューター	51
フォトビューアー	15	モデム	20
復元		サージ電圧からの保護	28
システム	43	接続	31
実行	48	や行	
専用の復元用パーティション	48	ユーザー ガイド	26
ポイント	44	有線ネットワークへの接続	36
リカバリ ディスク	48	ら行	
フリック、タッチスクリーン	10		42
プライバシー、保護	28	リカバリ ディスク	43